


Connectique S22

BRANCHEMENT MONOPHASÉ

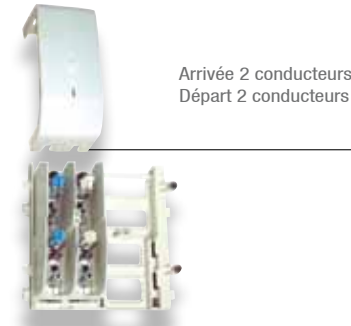

Arrivée 2 conducteurs  
Départ 2 conducteurs

MICHAUD

utilisation

Les éléments de connectique A2 D2, A4 D2 et A4 D4 sont destinés à être installés dans la cuve des coffrets et socles S22.

Connectique A2 D2  
(R 590)

KIT DE TRANSFORMATION DE CONNECTIQUE



Transforme  
une connectique  
A2 D2 en A4 D4

Kit triphasé  
(R 594)



Transforme  
une connectique  
A2 D2 en A4 D2

Kit d'équilibrage de phase  
(R 595)

BRANCHEMENT TRIPHASÉ



Arrivée 4 conducteurs  
Départ 4 conducteurs

Connectique A4 D4  
(R 592)

BRANCHEMENT MONOPHASE

2 Branchements monophasés



Arrivée 4 conducteurs  
Départ 2 conducteurs

Connectique A4 D2  
(R 591)



Connectique 2A2 D2 60A  
(R 593)

description

- Les éléments A2 D2, A4 D2 et A4 D4 sont constitués de :
  - 1 platine réglable en hauteur,
  - 1 ou 2 modules de raccordement amont selon le cas,
  - 1 ou 2 modules de raccordement aval selon le cas,
  - 1 ou 2 écrans de protection IP2X selon le cas.
- Le kit triphasé est constitué d'un module amont, d'un module aval et d'un écran IP2X.
- Le kit d'équilibrage de phase est constitué d'un module amont, d'un module aval sans borne et d'un écran IP2X.
- Chaque module de raccordement est équipé d'une prise permettant la mise en place du dispositif de réalimentation provisoire ou de mise en court-circuit.
- La capacité des bornes de raccordement à perforation d'isolant et à tête fusible est : 10-25mm² Cu ou Al / 16M-50M Al.
- Ces éléments répondent aux critères de la HN 62-S-22.

références

| Code  | Désignation                                  | Nomenclature ERDF                                                    | Poids (kg) | Unité de vente |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| R 590 | CONNECTIQUE S22 A2D2                         | 69 80 495                                                            | 1,200      | 1              |
| R 591 | CONNECTIQUE S22 A4D2                         | Seuls les coffrets équipés de la connectique sont nomenclaturés ERDF | 2,000      | 1              |
| R 592 | CONNECTIQUE S22 A4D4                         |                                                                      | 2,200      | 1              |
| R 593 | CONNECTIQUE S22 2 A2D2 60A                   | 69 80 496                                                            | 2,300      | 1              |
| R 594 | KIT TRIPHASE S22 POUR EQUIPEMENT A2D2 / A4D4 | 69 80 471                                                            | 1,000      | 1              |
| R 595 | KIT S22 EQUILIBRAGE DE PHASE OU A4D2         | 69 80 470                                                            | 0,700      | 1              |

accessoire



L'article R 596 est destiné à isoler les 2 phases non raccordées dans le cas de l'utilisation d'une connectique A2D2 avec un câble arrivée triphasé.

| Code  | Désignation                        | Nomenclature ERDF | Poids (kg) | Unité de vente |
|-------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| R 596 | LOT 2 DISPOSITIFS ISOLATION PHASES | 69 80 510         | 0,021      | 10             |